


SWISSROOF FREE

Montageanleitung


Set-Inhalt




1× Wandprofil

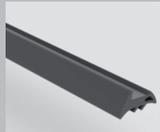

1× oberes Ver-
glasungsprofil

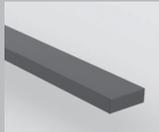

1× Auflageprofil

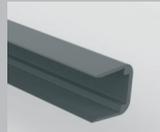

1× Kanten-
schutzprofil



2× Klebe-
pad
links/rechts



2× End-
kappe
inkl. Schrauben
links/rechts



Ab-
deckblech
(SWISSROOF
FREE V)



3-4×
Druck-
stempel



2× Fixier-
element
mit Glassicherung

Befestigungs- zubehör



Verbin-
dungs-
stift




Stirn-
loch-
schlüssel

Montageanleitung

Gültig für SWISSROOF FREE S und SWISSROOF FREE V

Schritt 1


Profil mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.

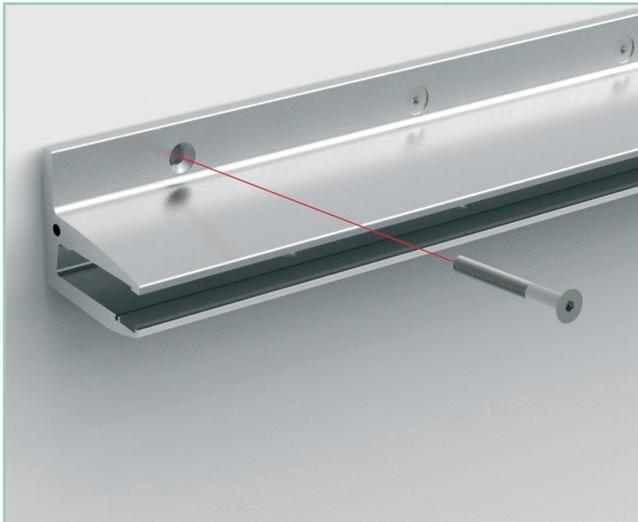


Schritt 2

Kantenschutzprofil auf das Glas stecken (Richtung beachten) und anschliessend die Scheibe mit den Bohrlöchern nach unten in das Vordachprofil einführen.

Tipp: Montage- und Gleitmittel verwenden

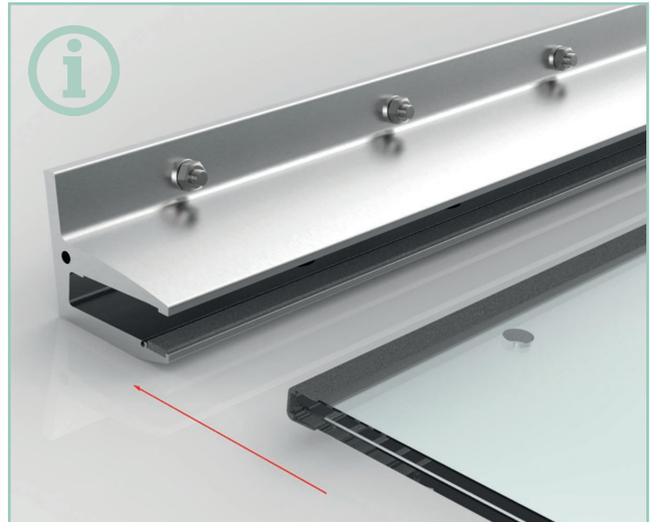


Schritt 2.1

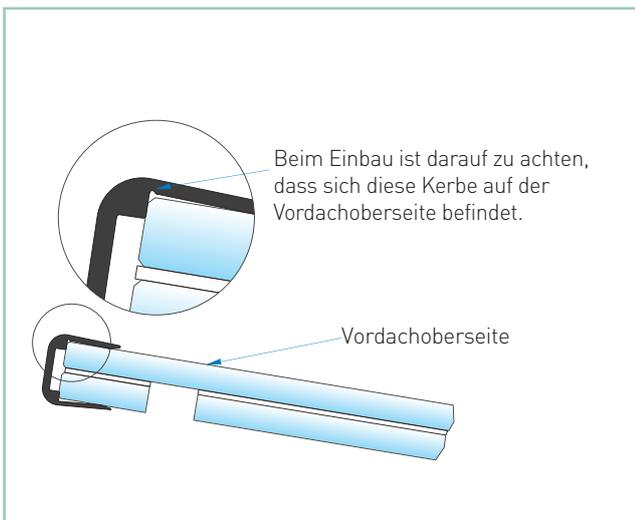


Schritt 3 (Optional)

Die Profile können mit entsprechenden Verbindungsstiften beliebig erweitert werden.

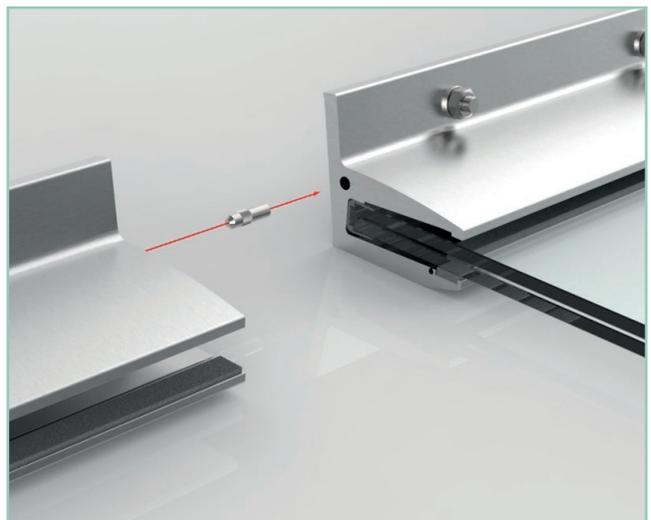

Schritt 4

Glasscheibe ausrichten und mit den Druckstempeln sowie den äusseren Fixierelementen sichern.

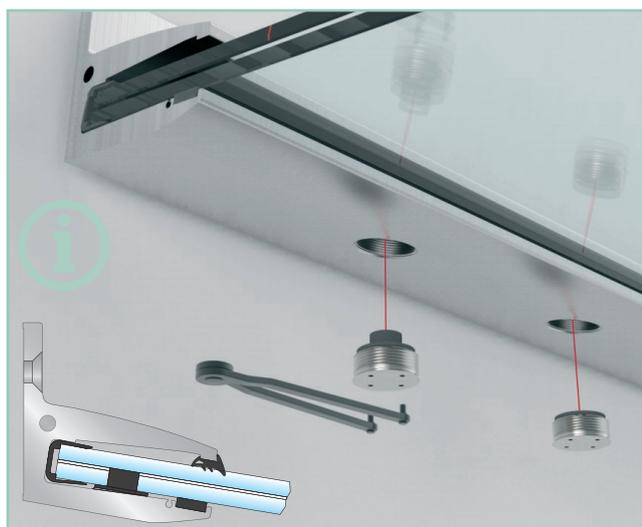


Schritt 5

Obere Verglasungsdichtung einsetzen.



Schritt 6

Die Abdeckkappen und die Blende (SR FREE V) ankleben und verschrauben.

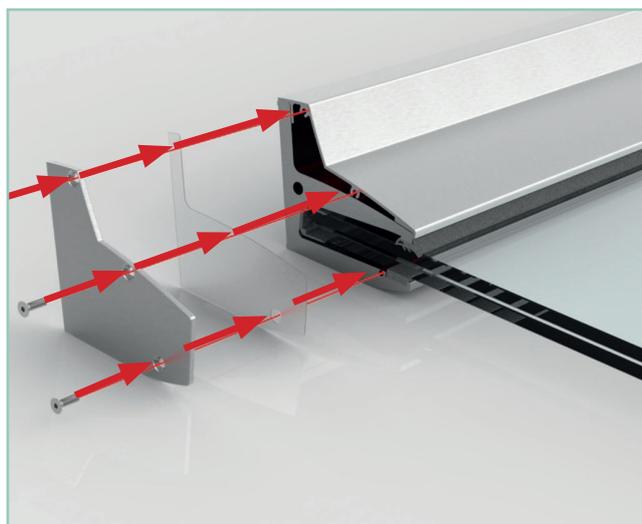

Glas Trösch AG Isolier- und Sicherheitsglas,
Profitcenter Swisswall, Industriestrasse 29, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 (0)62 958 53 00, swisswall@glastroesch.ch, www.glastroesch.ch

Glas Trösch AG Zweigniederlassung Gossau,
Profitcenter Swisswall, Wehrstrasse 10, CH-9015 St. Gallen Winkeln
Tel. +41 (0)71 313 02 02, infostgallen@glastroesch.ch, www.glastroesch.ch